



Schnellanleitung G355 / G955 / I755s / I755d

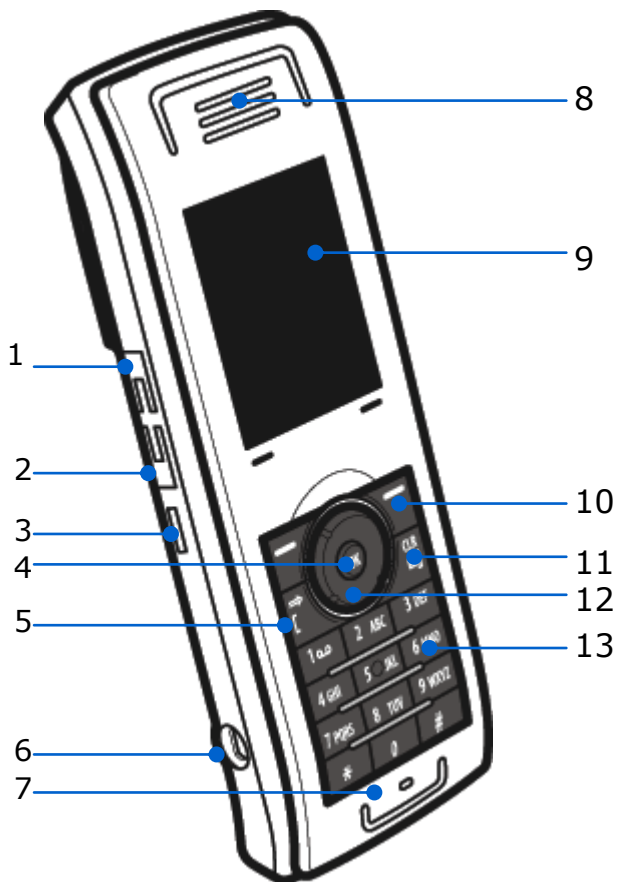

G355 / G955

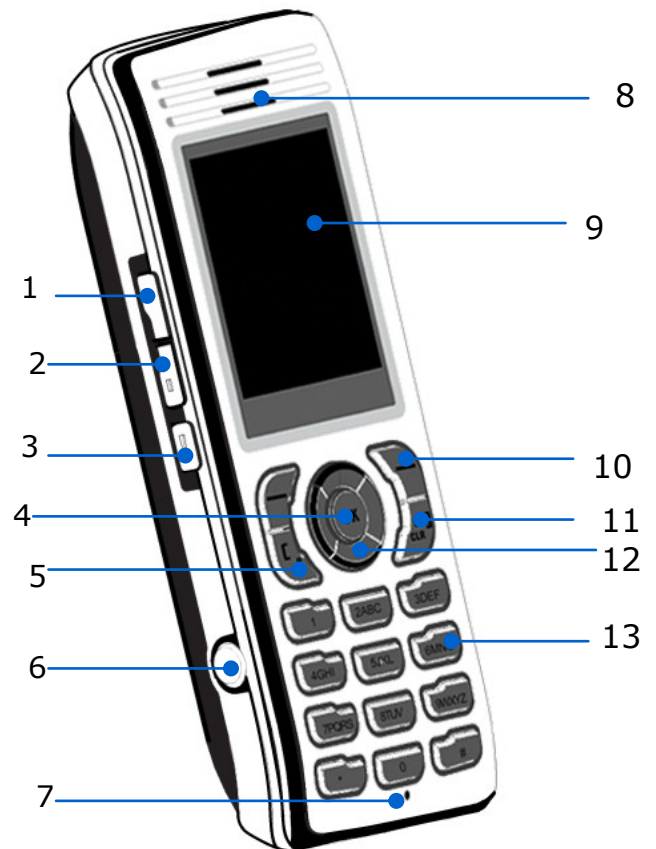

I755s / I755d

1. Lautstärke (lauter)
2. Lautstärke (leiser)
3. SOS Taste
4. OK Taste
5. Abnehmen/Konferenz (Taste mit grünem Symbol)
6. Anschlussbuchse für Headset
7. Mikrofon
8. Hörmuschel
9. Farbdisplay
10. Softkey Tasten
11. Auflegen/Löschen/Ein-Aus (Taste mit rotem Symbol)
12. Navigationstasten (nach oben/nach rechts/nach unten/nach links)
13. Tastatur (0-9, *, #)

Tasten 1-9: Lange drücken für Zielwahl (falls programmiert).

- *: Zur Eingabe eines Sternsymbols oder von Sonderzeichen im Texteditor oder zum Einfügen einer Pause im Wählmodus.
- 0: Zur Eingabe eines Leerzeichens und von Sonderzeichen im Texteditor
- #: Zur Eingabe von Großbuchstaben und von Zahlen im Texteditor. Langes Drücken aktiviert die Stummschaltung.

Paket-Inhalt:

G355 / G955

Mobilteil
Batterie
2 Gürtelklammern
Kunststoffwerkzeug


I755s / I755d

Mobilteil
Batterie
Gürtelklammer
Abdeckung des Gürtelklemmenfachs

Hauptmenüelemente:



Symbole in der oberen Zeile:

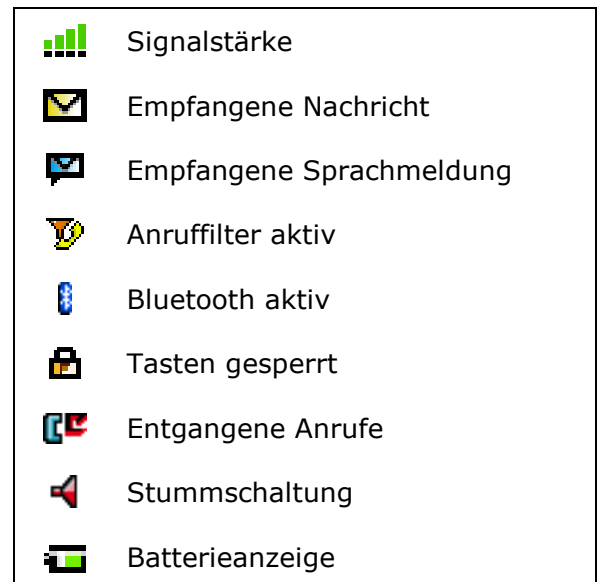

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Taste mit dem **roten Symbol** einige Sekunden lang gedrückt.

Sperren/Entsperren des Telefons

Drücken Sie im **Standbymodus** die **OK**-Taste und dann die **Sperren**-Taste.
Drücken Sie zum Entsperren die **OK**-Taste und dann die **Entsperren**-Taste.

Anrufen

Geben Sie im **Standbymodus** die zu wählende Nummer ein und drücken Sie die Taste mit dem **grünen Symbol**.

Ein Gespräch annehmen

Drücken Sie die Taste mit dem **grünen Symbol**.

Ein Gespräch beenden

Drücken Sie die Taste mit dem **roten Symbol**.

Einen Anruf ablehnen

Drücken Sie die **Ablehnen**-Taste

Konferenzschaltung

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste mit dem **grünen Symbol** und wählen Sie die Nummer des anderen Gesprächspartners. Sie können zwischen den beiden Gesprächspartnern mithilfe der Taste mit dem **grünen Symbol** hin- und herschalten.

Drücken Sie die Taste mit dem **roten Symbol**, um den ersten Gesprächspartner in die Konferenzschaltung einzubeziehen.

Lautstärke ändern

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **Lautstärke (lauter)** oder **Lautstärke (leiser)** an der Seite des Mobilteils.

Ein Gespräch stummschalten

Drücken Sie während eines Gesprächs die **Stumm**-Taste. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die **Stumm ab.**-Taste

Sprachmeldungen abhören

Drücken Sie im Standbymodus die **Menü**-Taste, wählen Sie **Messaging, Posteingang, Sprachmeld. hören** und blättern Sie zur gewünschten Sprachmeldung. Drücken Sie die **Auswahl**-Taste.

Hinweis: Sie müssen eventuell zuerst Ihre Mailboxnummer eingeben.

Eine SMS schreiben (nur G955, I755d und I755s)

Drücken Sie im **Standbymodus** die **Menü**-Taste, wählen Sie **Messaging, Neu und Entwurf**. Sie können nun den Text eingeben.

Eine Verknüpfung erstellen

Drücken Sie im **Standbymodus** die **Menü**-Taste, wählen Sie **Einstellungen, Allgemein** und dann **Verknüpfungen**. Nun können Sie einer der Navigationstasten eine Funktion zuweisen.

Eine Zielwahltaste einrichten

Drücken Sie im **Standbymodus** die **Menü**-Taste und wählen Sie **Kontakte**.

Wählen Sie den zuzuweisenden Kontakt und drücken Sie die **Mehr**-Taste. Wählen Sie **Kurzwahl** und drücken Sie **OK**.

Blättern Sie zur gewünschten Kurzwahlnummer und drücken Sie die **Hinzufüg./Ersetzen**-Taste. (Eine Nummer, die dieser Taste bereits zugewiesen wurde, wird ersetzt.)

Das Mobilteil registrieren

Drücken Sie im **Standbymodus** die **Menü**-Taste und wählen Sie **Einstellungen, Verbindung, Registriere**.

Wählen Sie die entsprechende Basisstation aus und drücken Sie **OK**.

Geben Sie den Park-Code ein und drücken Sie **OK/Überspringen**. *Wenn nur ein DECT-System vorhanden ist, drücken Sie nur „Überspringen“.*

Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. *Der PIN-Code wird vom DECT Manager generiert.* Geben Sie den Namen des Netzes ein und drücken Sie **Speichern**. *Dieser Name erscheint im Standbymodus auf dem Display.*

Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speichern**. *Dies ist die Telefonnummer, die dem DECT-Mobilteil zugewiesen ist.*

WERKZEUG



MENÜFUNKTIONEN

Verwendung des Menüs

Es gibt 6 Menüs, auf die Sie vom Hauptmenü aus zugreifen können. Ein Menü kann mehrere Registerkarten besitzen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um durch die erforderlichen Registerkarten zu navigieren. Die Softkey-Tasten bieten zusätzliche Optionen.

Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie im **Standbymodus** die **Menü**-Taste. Um ein Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste mit dem **roten Symbol**.

Menüliste

1. Messaging

- Neu und Entwurf ¹⁾
- Posteingang ¹⁾
- Gesendete Nachr. ¹⁾
- Einstellungen
 - Alte überschreib? ¹⁾
 - Gesendete Nachr. ¹⁾
 - Sprachmeld. Numm.
 - Display
 - Auto Antw. Nachr.
 - Stille Antw. Nachr.

2. Anrufe

- Alle
- Beantwortet
- Gewählt
- Verpasst

3. Kontakte

- Privat
 - Neuer Kontakt
- Haupttelefonbuch

4. Kalender

5. Einstellungen

- Allgemein
 - Profile
 - Profil auswählen
 - Profil bearb.
 - Profile zurücksetz.
 - Zeit & Datum
 - Zeit
 - Datum
 - Sprache
 - Verknüpfungen
 - Nach li. Nav-Taste
 - Nach ob. Nav-Taste
 - Nach re. Nav-Taste
 - Nach unt Nav-Taste
 - LED Anzeige ³⁾
 - LED rot
 - LED grün
 - LED orange
 - Sicherheit
 - Telefonsperre
 - Autom. Tastensperr
 - PIN-Code ändern
 - Proxy password
 - Name des Mobilteils
 - Einst. zurücksetzen ²⁾
 - Speicherkarte zurücksetzen (*optional*)
 - Status
- Sounds & Alarme
 - Anruflautstärke
 - Externer Anruf
 - Interner Anrufl
 - Unbekannter Anruf

- Norm. Nachr. ¹⁾
- Dringend. Nachr. ¹⁾
- Notruf ¹⁾
- Lautstärke erhöh.
- Alarmlautstärke
- Alarmton
- Alarmlautst. erhöh
- Vibrationsalarm ¹⁾
- Tastenton
- Bestätigungston
- WarnungReichweite
- Aufladetone
- Verpasste Anr. Zeit
- Anzeige
 - Hintergrund
 - Themen
 - Startbildschirm
 - Stromsparmmodus
- Anrufe
 - Einheiten
 - Gesprächsdauer
 - Anzahl der Nachr.
 - Antwortmodus
 - Normal
 - Beliebige Taste
 - Autom. Antwort
 - Anruffilter ¹⁾
 - Modus
 - Liste
 - Notruf
 - Nachricht
 - Nummer
 - Mandown-Anruf ³⁾
 - Modus
 - Nachricht
 - Nummer
 - Autom. Antwort
 - Verzögerung
 - Voralarm-Zeit
 - Stilles Aufladen
- Verbindung
 - Registriere
 - Registr. Aufheb.
 - Netzwahl
 - Bluetooth (*optional*) ¹⁾
 - Aktiviert/Deaktiviert
 - Suche Geräte
 - Gepaarte Geräte

6. Zubehör

- Taschenrechner
- Stoppuhr
- Alarme
 - Alarm
 - Wiederkehr. Alarm

¹⁾ Dieses Menüelement ist nur auf dem G955 und auf dem I755s/I755d verfügbar.

²⁾ Damit werden Menüeinstellungen auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt. Dies hat aber keine Auswirkung auf Ihre Kontakte usw.

³⁾ Dieses Menüelement ist nur auf dem I755s/I755d verfügbar.