


# Kurzanleitung für das SL1100 Systemtelefon

## Danke für die Entscheidung ein NEC SL1100 System einzusetzen.

Durch die hohe Flexibilität des Systems und die individuelle Programmierung können manche ihrer **Servicecodes und Leistungsmerkmale** von dieser Anleitung abweichen. Wenden Sie sich bei Fragen an ihren NEC Fachhändler oder Systemadministrator. Notieren Sie sich die Abweichungen.

### Bedienelemente ihres Systemtelefons

#### ■ IP4WW-( )\*TXH-B TEL

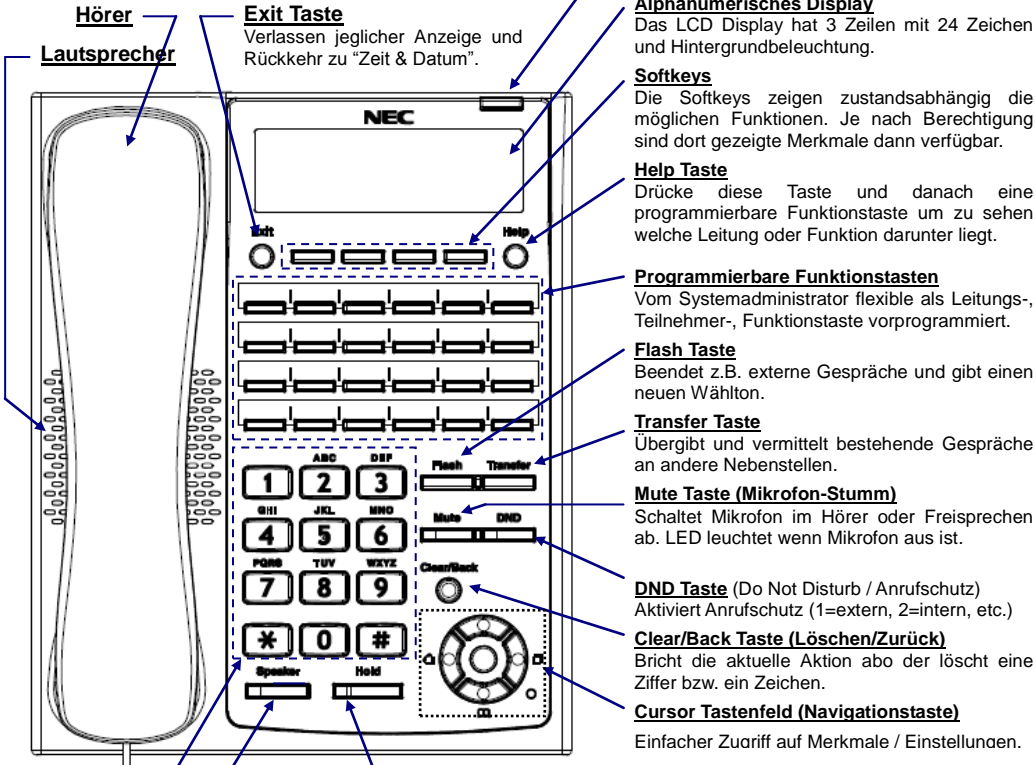

#### Ziffernblock

**Speaker Taste**  
Steuert den eingebauten Lautsprecher für Freisprechen und Lauthören. LED leuchtet, wenn der Lautsprecher an ist.

**Hold Taste**  
Legt interne oder externe Gespräche ins „Halten“.

\* 12 programmierbare Funktionstasten auf IP4WW-12TXH-B TEL..  
24 programmierbare Funktionstasten auf IP4WW-24TXH-B TEL..  
\*\* Die Abbildung zeigt ein IP4WW-24TXH-B TEL..

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

NEC Corporation behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Funktionen oder Merkmale jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Dieses Dokument wurde von NEC Corporation für seine Beschäftigten und Kunden erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von NEC Corporation und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NEC Corporation vervielfältigt werden. Alle Marken- und Produktnamen in diesem Dokument sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Copyright 2011 NEC Corporation

## Grundlegende Bedienung

### Hörerlautstärke anpassen

Drücken Sie die Scroll UP / Scroll DOWN Taste während eines Gesprächs.

### Lautsprecherlautstärke anpassen

Drücken Sie die Scroll UP / Scroll DOWN Taste während eines Gesprächs im Freisprechmode.

### Rufsignallautstärke anpassen

Drücken Sie die Scroll UP / Scroll DOWN Taste während das Telefon läutet.

### Programmierbare Tasten

Wenden Sie sich an Ihren NEC Fachhändler oder System Administrator für weitere Details.

### Intergespräch führen

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Speaker Taste und Sie hören einen Wählton.
2. Wählen Sie die Teilnehmerrufnummer.

### Externgespräch führen

1. Drücken Sie eine Leitungstaste um gezielt eine Leitung zu belegen.

oder

Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie den allgemeinen Amtszugangscode\*.

oder

Drücken Sie die Speaker Taste und wählen Sie den allgemeinen Amtszugangscode\*.

2. Wählen Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers.

\* Fragen Sie ggf. ihren Systemadministrator.

### Wahlwiederholung

1. Drücken Sie die Wahlwdh-Taste – die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Navigationstasten ▲/▼ um Ihre Anrufliste zu durchsuchen. Ein Druck auf die Speaker Taste wählt die Nummer an.

### Anrufliste ankommend

1. Drücken Sie die Navigationstaste Anrufliste – die Rufnummer des letzten Anrufers wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼ um die Anrufliste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie die Speaker Taste um die Verbindung herzustellen.

### Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon klingelt und die Rufanzeige blinkt.

1. Heben Sie den Hörer ab.

oder

Drücken Sie die Speaker Taste um den Anruf im Freisprechmodus zu beantworten.

### Gespräch ins "Halten" legen

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste Hold.
2. Bei externen Anrufen blinkt die jeweilige Leitungstaste, bei internen die Hold Taste.
3. Drücken Sie die blinkende Taste um das Gespräch zurückzuholen.

### Gespräch Weiterleiten

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste Transfer.
2. Geben Sie die gewünschte Zielnummer ein und legen Sie auf oder warten Sie auf Antwort um den Gesprächspartner anzukündigen.

### Anrufschutz (Do Not Disturb)

Wenn Anrufe (vorübergehend) nicht an ihrem Telefon signalisiert werden sollen.

1. Drücken Sie die Taste DND (im Ruhezustand).
2. Drücken Sie die Ziffer  
1 um externe Anrufe zu blocken.  
2 um interne Anrufe zu blocken.  
3 um alle Anrufe zu blocken.  
4 um Rufumleitungen zu blocken.  
0 um den Anrufschutz aufzuheben.